


Q : 工程表の資源の負荷調整をしたい

- 今回は、前回の「工程表への資源設定」に引き続き、「資源山積み^①の過負荷調整」についてレクチャーします。
- 下図のように、必要資源量に対して供給資源量が不足している場合、山積みグラフには過負荷部分（オーバーロード）が赤色で表されます。**赤色の過負荷部分を調整しましょう。**

A : 操作方法

1. まずは過負荷の資源を設定している作業バーを確認しましょう。

- (1)山積みグラフエリアで過負荷部分(赤色部分)をクリックする(点線が表示される)。
- (2)山積みグラフエリア>右クリックショートカットメニュー>[関連バーのみ表示する]をクリックする。
- (3) 過負荷の資源を設定しているバーのみ表示される(関連しないバーはグレイアウト表示される)。
※バーのグレイアウト解除は[表示]メニュー>[バーのグレイ表示を解除]をクリックしてください。

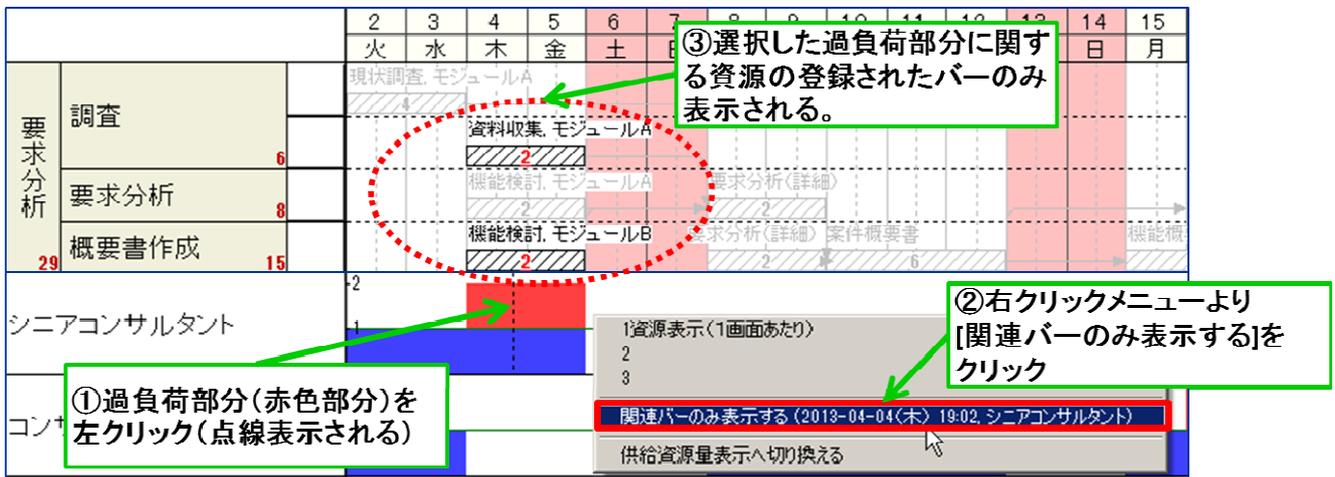

2-1. 方法その①: 過負荷部分の作業負荷を工程の変更により調整しましょう。

- ・ 余裕時間(トータルフロート)を確認しながら工程を可能な範囲で作業バーを移動させて、過負荷を解消する。

